

SIR-1712用 エアーシステム 取扱説明書

《プロモ SIR-1712 専用》

※取扱い上のご注意：

接続する圧縮エアは、水分・油分を取り除いた綺麗な圧縮エアを繋いでご使用ください。


乱暴に扱うと（落下や強い衝撃）破損する恐れがありますのでご注意ください。

直射日光や紫外線、高温の場所で使用又は保管すると樹脂部品が変形・破損する事がありますのでご注意ください。

定期的に本体やエア噴出し口、等の清掃をおこなってください。

■手順1：

矢印の指しているビス
(x2本)を外します

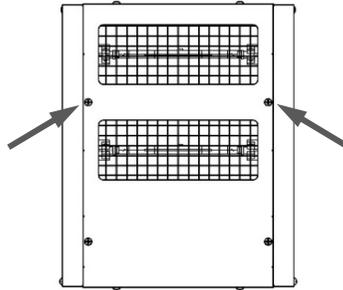

■手順2：

本機（エアシステム）を、SIR-1712へ
上から下方向へゆっくりと差込みます。


※傷が付かないようマスキングテープなどを
貼っておくとよいです。

フランジの穴をネジ穴に合わせ、手順1で外した
ビス（x2本）で固定します。

※鉄板ビスとなっていますので締め過ぎると
ネジが効かなくなってしまいます。

細心の注意を払ってください。

工場のエアーホースを繋ぎ、バルブを開くと
6ヶ所の穴から圧縮エアが噴き出します。

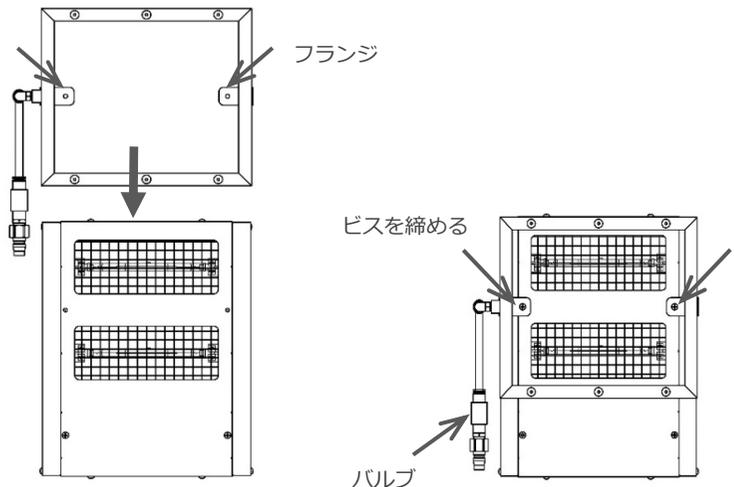

■仕様：

本 体： SUS 304
バルブ： 金属本体：真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体：PBT樹脂 使用温度範囲 0~60℃
ホース： ポリウレタン Φ8
カ プ ラ： 鋼鉄(クロムメッキ)
最高使用圧力：0.8Mpa
重 量： 440g